


Signalétique de l'écran OLED du baladeur MP3



A	Source d'enregistrement : MICRO ou FM
B	VAD : indique si le mode détection automatique de la voix est activé
C	Qualité d'enregistrement : (basse) / (moyenne) / (haute)
D	mode REPETITION en cours
E	Mode d'équaliseur activé (POP / ROCK / JAZZ...)
F	Vitesse de lecture
G	Mode « veille » activé
H	Mode arrêt automatique activé ou non
I	Boutons du baladeur bloqués (bouton HOLD enclenché)
J	Niveau de batterie
KL	K : Nom artiste/ Titre chanson / Paroles - L : Durée
M	Numéro du fichier lu / nbre de fichiers
N	Statut lecture / pause / stop / enregistrement / retour et avance rapides

Description de l'interface du baladeur MP3

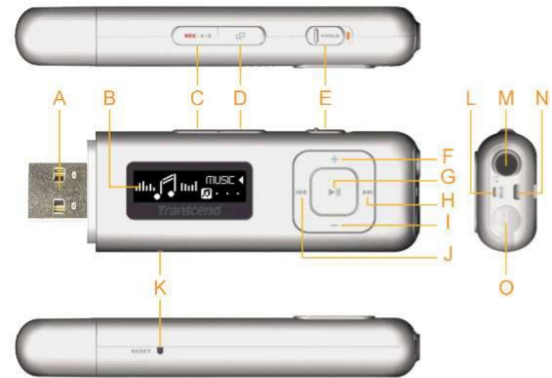

A	Connecteur USB	F	Volume +	K	RESET
B	Ecran OLED	G	Lecture / Pause Marche / Arrêt	L	Micro intégré
C	Enregistrer / A-B	H	Suivant / Avance	M	Prise casque
D	Menu	I	Volume -	N	Trou pour cordon
E	Verrouillage	J	Précédent / retour	O	Entrée ligne

Mise en route du baladeur

Presser le bouton **G** jusqu'à allumage de l'écran. Le baladeur ne doit pas être verrouillé (bouton **E**) et doit être en mode « Music » pour permettre la lecture de son contenu (bouton **D** menu « Music »).

Arrêt du baladeur

Presser le bouton **G** jusqu'à extinction de l'écran.

Menu général


Une pression sur le bouton menu **D** donne accès au menu général dans le quel on se déplace par les flèches droite et gauche (**H** et **J**) et on valide par le bouton lecture **G**:



Mode « Music »	Permet de lire les fichiers audios du baladeur
Mode « Radio »	Permet d'écouter et/ou enregistrer les programmes diffusés en FM par l'enseignant
Mode « Record »	Permet de s'enregistrer via le micro intégré
Mode « Settings »	Accès à un sous-menu de réglages

Expression orale

A l'aide du microphone intégré au baladeur (**L**)



Mode « Record »	
S'enregistrer	Dans n'importe quel mode (sauf Radio), presser le bouton C pendant 2 secondes et parler dans le micro (L).
Mettre en pause l'enreg.	Bouton G ►. Reprise de l'enregistrement avec ►.
Arrêter l'enregistrement	Pression de 2 s. sur le bouton C .
Ré-écouter l'enregistrement	Mode Music puis bouton ►, éventuellement choix du fichier en mode navigateur (pression longue sur menu D). Les fichiers enregistrés sont dans le dossier MICIN.DIR

Compréhension orale

sur fichiers audios stockés sur le baladeur MP3 en mode asynchrone



Mode « Music »	Choisir le programme en utilisant la navigation par les touches (J ◀ et H ▶) ou en maintenant le bouton menu (D ☐) enfoncé jusqu'à apparition de l'arborescence des fichiers. Régler le volume avec I - et F +.
Lecture	Bouton G ►
Pause	Bouton G ►
Avance rapide	Bouton H ▶ maintenu enfoncé
Retour rapide	Bouton J ◀ maintenu enfoncé
Répéter en boucle un extrait	Bouton A-B C au début de l'extrait, puis à la fin, puis une dernière fois pour stopper la lecture en boucle.

Compréhension orale

sur programmes diffusés en direct en FM (mode synchrone)



Mode « Radio »	Choisir la fréquence de réception mémorisée en position 01 (Bouton C pour faire apparaître la liste des stations enregistrées, puis ◀ ou ▶ jusqu'à sélectionner 01 puis valider avec ►). Régler le volume avec - et +.
Enregistrer le programme	Pression prolongée sur REC C
Mettre en pause l'enreg.	Bouton ►. Reprise de l'enregistrement avec ►.
Arrêter l'enregistrement	Pression prolongée sur le bouton REC C
Ré-écouter l'enregistrement	Mode Record , choix du fichier en appuyant longuement sur le bouton menu pour passer en mode navigation, choisir le dossier FMIN.DIR puis l'enregistrement voulu avec ◀ ou ▶ et bouton ► pour écouter.