


Descriptif du baladeur et contrôles en mode portrait

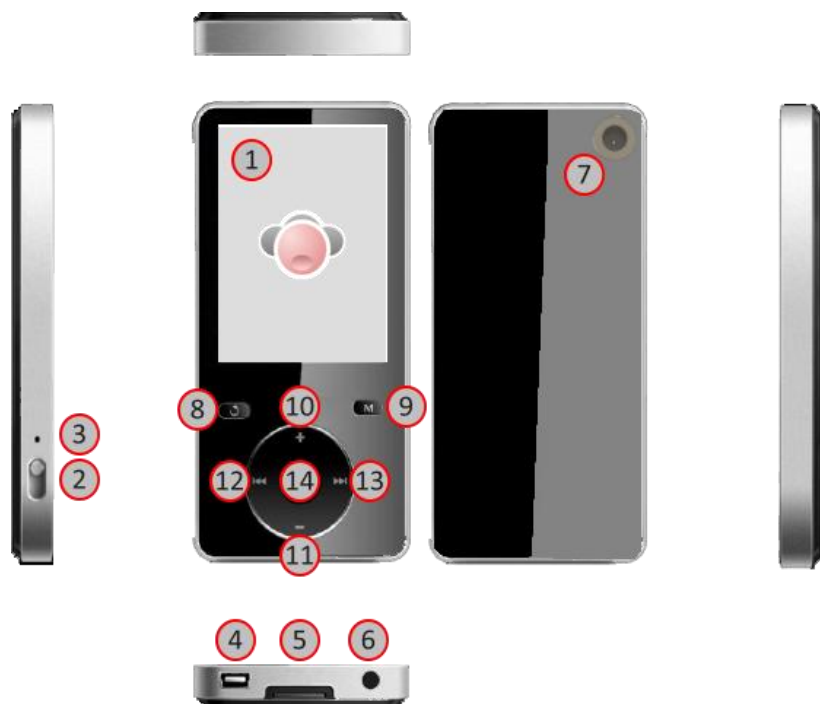

- | | |
|--|---|
| ① Écran couleur 2.4" | ② Bouton marche/arrêt |
| ③ Emplacement microphone | ④ Port mini USB 2.0 |
| ⑤ Port MicroSD (désactivé) | ⑥ Prise casque jack 3.5" |
| ⑦ Objectif caméra / appareil photo | ⑧ Bouton retour |
| ⑨ <i>Appui simple</i> : Options | ⑫ <i>Appui simple</i> : Précédent |
| ⑨ <i>Appui prolongé</i> : Enregistrement | ⑫ <i>Appui prolongé</i> : Retour rapide |
| ⑩ Volume + / déplacement haut | ⑪ Volume - / déplacement bas |
| ⑩ <i>Appui simple</i> : Suivant | ⑭ Bouton marche/arrêt (si ② sur ON) |
| ⑬ <i>Appui prolongé</i> : Avance rapide | ⑭ Lecture / Pause / Validation (OK) |

Contrôles en mode paysage

Utile notamment lors de la lecture de vidéos et de la prise de vues (photo ou film). Attention, en mode Images, les contrôles sont ceux du mode portrait, même si l'image est au format paysage.



- | |
|---|
| ⑧ Bouton retour |
| ⑨ Options |
| ⑩ <i>Appui simple</i> : Précédent |
| ⑩ <i>Appui prolongé</i> : Retour rapide |
| ⑬ Volume + / déplacement haut |
| ⑫ Volume - / déplacement bas |
| ⑪ <i>Appui simple</i> : Suivant |
| ⑪ <i>Appui prolongé</i> : Avance rapide |
| ⑭ Bouton marche/arrêt (si ② sur ON) |
| ⑭ Lecture / Pause / Validation (OK) |


Mise en route du baladeur

Actionner le bouton ② de bas en haut : l'écran s'allume (Si le bouton ② est déjà en position haute et que le baladeur est éteint, un appui prolongé sur le bouton ⑭ rallume le baladeur).

Arrêt du baladeur

Actionner le bouton ② de haut en bas OU appuyer sur le bouton ⑭ jusqu'à extinction du baladeur.

Restauration des bons paramètres

Dans le menu  **Réglages**, aller dans **Avancé** puis **Réinitialisation** puis valider. Les données du baladeur ne sont pas effacées.



SMD Systems
Avenue Jean Monnet
Cherves Richemont, 16370 France
contact@smd-systems.com
www.smd-systems.com



Copyright © 2015 SMD Systems
Tous droits réservés
Prise en main rapide du baladeur
baLibom MP1000
Version du document : 1
Date de création : 08/04/2015
Date de révision : -



Ecouter et visualiser

Compréhension orale sur document audio (MP3/WAV/WMA/OGG/FLAC/APE)

Aller dans le menu **CO Audio**

Aller dans **Dossier Audio**

Sélectionner dans la liste le fichier à écouter à l'aide des boutons 10 et 11

Lancer (ou mettre en pause) la lecture du fichier en appuyant sur le bouton 14

Les boutons 12 et 13 maintenus enfoncés permettent de parcourir rapidement

Ajuster le volume d'écoute à l'aide des boutons 10 et 11

Les options de lecture sont accessibles par le bouton 9 : répétition, effacement...

Le bouton 8 permet de revenir à l'écran précédent

Visionner une vidéo (MPEG-4 H263/FLV1/XVid/RM/RMVB/XVid 3gp/WMV9)

Aller dans le menu **CO Vidéo**

Aller dans **Dossier vidéo**

Sélectionner dans la liste le fichier à visionner à l'aide des boutons 10 et 11

Lancer (ou mettre en pause) la lecture du fichier en appuyant sur le bouton 14

Passer le baladeur en mode paysage (attention les contrôles sont inversés !)

Visionner des images (BMP/GIF/JPG/PNG)

Aller dans le menu **Images**

Aller dans **Dossier des Images**

Sélectionner dans la liste le fichier à visionner à l'aide des boutons 10 et 11

Afficher le fichier en appuyant sur le bouton 14

Le bouton 14 lance le diaporama (3 secondes par image, transition aléatoire)

Le bouton 9 permet d'accéder aux options : rotation, zoom...

Lire des livres numériques (TXT)

Aller dans le menu **Livre Electronique**

Aller dans **Dossier des Livres**

Sélectionner dans la liste le fichier à lire à l'aide des boutons 10 et 11

Afficher le fichier en appuyant sur le bouton 14

Les boutons 10 et 11 permettent de parcourir le texte

Le bouton 9 permet d'accéder aux options : lecture auto, zoom...



Ecouter et enregistrer la valise (menu **Radio FM**)

Aller dans le menu **CO Audio**

La valise émet sur la fréquence 88.1MHz, canal par défaut du baladeur

Ajuster le volume d'écoute à l'aide des boutons 10 et 11

Il est possible d'enregistrer ce qu'on entend : bouton 9 puis **Enregistrer la radio**. Pour terminer l'enregistrement, appuyer sur le bouton 9

Pour ré-écouter en autonomie l'enregistrement, aller dans le menu **CO Audio**, puis dans **Enregistrements**, puis dans **FM Records** puis choisir le fichier FMxxx.mp3. Pour effacer un enregistrement, appuyer 9 et **Effacer le fichier**.



Expression Orale

Aller dans le menu **Expression Orale**

Appuyer sur le bouton 14 pour démarrer l'enregistrement puis le mettre en pause si nécessaire. Parler normalement vers le bas du baladeur.

Pour arrêter d'enregistrer, appuyer sur le bouton 9

Pour ré-écouter l'enregistrement, aller dans le menu **CO Audio**, puis dans **Enregistrements**, puis dans **VOICE** puis choisir le fichier EO<date>xxx.mp3. Pour effacer un enregistrement, appuyer 9 et **Effacer le fichier**.



Enregistrement rapide

A partir de n'importe quel écran de l'accueil (liste des menus), il suffit d'appuyer longuement sur le bouton 9 pour passer en enregistrement.



Prendre des photos

Aller dans le menu **Appareil Photo**, utiliser le baladeur en mode paysage

Appuyer sur le bouton 14 pour prendre une photo

Les boutons 12 et 13 permettent de zoomer et dézoomer

Le bouton 9 permet d'accéder aux options : luminosité, effets spéciaux...

Pour voir les photos prises, aller dans le menu Options 9 et choisir **Prévisualisation**. Les photos sont dans le dossier CAMERA du menu **Images**.



Filmer

Aller dans le menu **Camescope**, utiliser le baladeur en mode paysage

Appuyer sur le bouton 14 pour commencer à filmer et mettre en pause

Le bouton 9 permet de sauvegarder la vidéo

Le bouton 9 permet d'accéder aux options avant de filmer : luminosité...

Pour voir les vidéos prises, aller dans le menu Options 9 et choisir **Prévisualisation**. Les photos sont dans le dossier CAMERA du menu **CO Vidéo**.