


Signalétique de l'écran OLED du baladeur MP3



| | |
|-----------|--|
| A | Source d'enregistrement : MICRO ou FM |
| B | VAD : indique si le mode détection automatique de la voix est activé |
| C | Qualité d'enregistrement : LOW (basse) / MED (standard) / HIGH (haute) |
| D | SLEEP : mode « sommeil » activé |
| E | Mode d'égaliseur activé (POP / ROCK / JAZZ...) |
| F | mode REPETITION en cours (1 : un seul / A : tout / R : hasard / A-B : extrait) |
| G | Vitesse de lecture |
| H | Equaliseur graphique |
| I | Boutons du baladeur bloqués (bouton HOLD enclenché) |
| J | Niveau de batterie |
| KL | Nom artiste/ Titre chanson / Paroles |
| MN | Date/Jour/Heure |
| O | Numéro du fichier lu / nbre de fichiers / curseur de temps / durée du fichier |
| P | Statut lecture / pause / stop / enregistrement / retour et avance rapides |
| Q | Mode texte : Titre album / Nom artiste / Paroles |

Description de l'interface du baladeur MP3

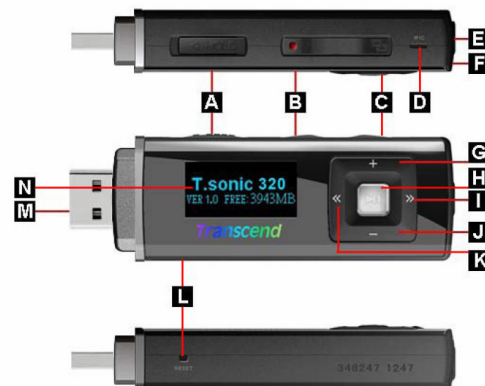

| | | | | | |
|----------|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------|
| A | Verrouillage | F | Trou pour cordon | K | Précédent / retour |
| B | Enregistrer / A-B | G | Volume + | L | RESET |
| C | Bouton menu | H | Lecture / Pause Marche / Arrêt | M | Prise USB 2.0 |
| D | Micro intégré | I | Suivant / Avance | N | Ecran OLED |
| E | Prise casque | J | Volume - | | |

Mise en route du baladeur

Presser le bouton **H** jusqu'à allumage de l'écran. Le baladeur ne doit pas être verrouillé (bouton **A**) et doit être en mode « Musique » pour permettre la lecture de son contenu (bouton **C** menu « MP3 »).

Arrêt du baladeur

Presser le bouton **H** jusqu'à extinction de l'écran.

Menu général

Une pression sur le bouton menu **C** donne accès au menu général :



| | | |
|--|--------------------------------|---|
| | Mode « Musique » | Permet de lire les programmes MP3 stockés sur le baladeur |
| | Mode « Enregistrement » | Permet de s'enregistrer via le micro intégré |
| | Mode « Tuner FM » | Permet d'écouter et/ou enregistrer les programmes diffusés en FM par l'enseignant |
| | Mode « Paramètres » | Accès à un sous-menu de réglage |

Expression orale

A l'aide du microphone intégré au baladeur **(D)**



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| | Mode « Enregistrement » | |
| S'enregistrer | Dans n'importe quel mode sauf FM, presser le bouton B pendant 2 secondes et parler dans le micro (D) . | |
| Mettre en pause l'enreg. | Bouton H ►. Reprise de l'enregistrement avec ►. | |
| Arrêter l'enregistrement | Pression de 2 s. sur le bouton B . | |
| Ré-écouter l'enregistrement | Mode Enregistrement puis bouton ►, éventuellement choix du fichier en mode navigateur (pression longue sur menu C). | |

Compréhension orale

sur programmes MP3 stockés sur le baladeur MP3 en mode asynchrone



| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| | Mode « Musique » | Choisir le programme en utilisant la navigation par les touches (K ◀ et I ▶) ou en maintenant le bouton menu (C ◻) enfoncé jusqu'à apparition de l'arborescence des programmes. Régler le volume avec J - et G +. |
| Lecture | Bouton H ► | |
| Pause | Bouton H ► | |
| Avance rapide | Bouton I ▶ maintenu enfoncé | |
| Retour rapide | Bouton K ◀ maintenu enfoncé | |
| Répéter en boucle un extrait | Bouton A-B B au début de l'extrait, puis à la fin, puis une dernière fois pour stopper la lecture en boucle. | |

Compréhension orale

sur programmes diffusés en direct en FM (mode synchrone)



| | | |
|------------------------------------|--|--|
| | Mode « Tuner FM » | Choisir la fréquence de réception mémorisée en position 01 (◀ ou ▶ jusqu'à sélectionner 01 puis valider avec ►). Régler le volume avec - et +. |
| Enregistrer le programme | Pression prolongée sur REC B | |
| Mettre en pause l'enreg. | Bouton ►. Reprise de l'enregistrement avec ►. | |
| Arrêter l'enregistrement | Pression prolongée sur le bouton REC B | |
| Ré-écouter l'enregistrement | Mode Enregistrement , choix du fichier en appuyant longuement sur le bouton menu pour passer en mode navigation, choisir le dossier FMIN.DIR puis l'enregistrement voulu avec ◀ ou ▶ et bouton ► pour écouter. | |