


### Signalétique de l'écran OLED du baladeur MP3



<b>A</b>	Source d'enregistrement : MICRO ou FM
<b>B</b>	VAD : indique si le mode détection automatique de la voix est activé
<b>C</b>	Qualité d'enregistrement : (basse) / (moyenne) / (haute)
<b>D</b>	mode REPETITION en cours
<b>E</b>	Mode d'équaliseur activé (POP / ROCK / JAZZ...)
<b>F</b>	Vitesse de lecture
<b>G</b>	Mode « veille » activé
<b>H</b>	Mode arrêt automatique activé ou non
<b>I</b>	Boutons du baladeur bloqués (bouton HOLD enclenché)
<b>J</b>	Niveau de batterie
<b>KL</b>	K : Nom artiste/ Titre chanson / Paroles - L : Durée
<b>M</b>	Numéro du fichier lu / nbre de fichiers
<b>N</b>	Statut lecture / pause / stop / enregistrement / retour et avance rapides

### Description de l'interface du baladeur MP3

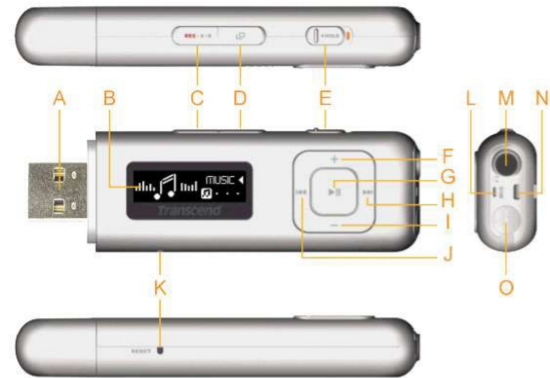

<b>A</b>	Connecteur USB	<b>F</b>	Volume +	<b>K</b>	RESET
<b>B</b>	Ecran OLED	<b>G</b>	Lecture / Pause Marche / Arrêt	<b>L</b>	Micro intégré
<b>C</b>	Enregistrer / A-B	<b>H</b>	Suivant / Avance	<b>M</b>	Prise casque
<b>D</b>	Menu	<b>I</b>	Volume -	<b>N</b>	Trou pour cordon
<b>E</b>	Verrouillage	<b>J</b>	Précédent / retour	<b>O</b>	Entrée ligne

### Mise en route du baladeur

Presser le bouton **G** jusqu'à allumage de l'écran. Le baladeur ne doit pas être verrouillé (bouton **E**) et doit être en mode « Music » pour permettre la lecture de son contenu (bouton **D** menu « Music »).

### Arrêt du baladeur

Presser le bouton **G** jusqu'à extinction de l'écran.

## Menu général

Une pression sur le bouton menu **D** donne accès au menu général dans le quel on se déplace par les flèches droite et gauche (**H** et **J**) et on valide par le bouton lecture **G**:




<b>Mode « Music »</b>	Permet de lire les fichiers audios du baladeur
<b>Mode « Radio »</b>	Permet d'écouter et/ou enregistrer les programmes diffusés en FM par l'enseignant
<b>Mode « Record »</b>	Permet de s'enregistrer via le micro intégré
<b>Mode « Settings »</b>	Accès à un sous-menu de réglages

Pour effacer un fichier, il faut, dans le menu « Music », une pression prolongée sur le bouton menu **D** donne accès au mode navigateur qu'il faut valider par une pression sur le bouton lecture **G**, on peut ensuite naviguer dans la liste des fichiers à l'aide des boutons + et -, pour sélectionner le fichier à effacer, ce qui est réalisé après une pression sur le bouton d'enregistrement **C** après validation.

## Expression orale

A l'aide du microphone intégré au baladeur (**L**)



<b>Mode « Record »</b>	
<b>S'enregistrer</b>	Dans n'importe quel mode (sauf Radio), presser le bouton <b>C</b> pendant 2 secondes et parler dans le micro ( <b>L</b> ).
<b>Mettre en pause l'enreg.</b>	Bouton <b>G</b> ►. Reprise de l'enregistrement avec ►.
<b>Arrêter l'enregistrement</b>	Pression de 2 s. sur le bouton <b>C</b> .
<b>Ré-écouter l'enregistrement</b>	Mode Music puis bouton ►, éventuellement choix du fichier en mode navigateur (pression longue sur menu <b>D</b> ). Les fichiers enregistrés sont dans le dossier MICIN.DIR

## Compréhension orale

sur fichiers audios stockés sur le baladeur MP3 en mode asynchrone



<b>Mode « Music »</b>	Choisir le programme en utilisant la navigation par les touches ( <b>J</b> ◀ et <b>H</b> ▶) ou en maintenant le bouton menu ( <b>D</b> <b>D</b> ) enfoncé jusqu'à apparition de l'arborescence des fichiers. Régler le volume avec <b>I</b> - et <b>I</b> +.
<b>Lecture</b>	Bouton <b>G</b> ►
<b>Pause</b>	Bouton <b>G</b> ►
<b>Avance rapide</b>	Bouton <b>H</b> ▶ maintenu enfoncé
<b>Retour rapide</b>	Bouton <b>J</b> ◀ maintenu enfoncé
<b>Répéter en boucle un extrait</b>	Bouton A-B <b>C</b> au début de l'extrait, puis à la fin, puis une dernière fois pour stopper la lecture en boucle.

## Compréhension orale

sur programmes diffusés en direct en FM (mode synchrone)



<b>Mode « Radio »</b>	Choisir la fréquence de réception mémorisée en position 01 (Bouton <b>C</b> pour faire apparaître la liste des stations enregistrées, puis ◀ ou ▶ jusqu'à sélectionner 01 puis valider avec ►). Régler le volume avec - et +.
<b>Enregistrer le programme</b>	Pression prolongée sur REC <b>C</b>
<b>Mettre en pause l'enreg.</b>	Bouton ►. Reprise de l'enregistrement avec ►.
<b>Arrêter l'enregistrement</b>	Pression prolongée sur le bouton REC <b>C</b>
<b>Ré-écouter l'enregistrement</b>	<b>Mode Record</b> , choix du fichier en appuyant longuement sur le bouton menu pour passer en mode navigation, choisir le dossier FMIN.DIR puis l'enregistrement voulu avec ◀ ou ▶ et bouton ► pour écouter.