


Signalétique de l'écran principal

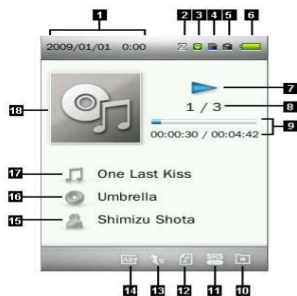

1	Heure et date du jour
2	Mode veille activé
3	Arrêt automatique désactivé
4	Carte microSD insérée (Ne pas utiliser pour BALIBOM)
5	Blocage activé (les boutons de contrôle sont bloqués)
6	Autonomie de la batterie interne
7	Statut lecture / pause / stop / enregistrement / retour et avance rapides
8	Numéro de piste et nombre total de pistes
9	Durée totale du fichier et position actuelle
10	Modes Répétition
11	Modes EQ
12	Textes, sous-titres, consignes synchronisés avec le fichier MP3 lu
13	Vitesse de lecture
14	Répétition A/B : [A- début du segment] [-B fin du segment] [A-B répéter]
15	Infos TAG MP3 : Artiste
16	Infos TAG MP3 : Album
17	Nom du fichier lu et infos TAG MP3 : Titre
18	Image de la pochette de l'album (éventuellement)

Description de l'interface du baladeur



A	Ecran 2.4" couleur	F	Curseur de blocage	K	Bouton Mise en marche / Arrêt / OK / Lecture / Pause
B	Micro intégré	G	Bouton Retour / Menu	L	Précédent / Retour rap
C	Haut-parleur	H	Suivant / Avance rap.	M	Prise casque
D	Enregistrement/Option	I	Volume -	N	Port Mini USB 2.0
E	Réinitialisation	J	Volume +	O	Entrée Ligne

Mise en route du baladeur

Presser le bouton **K** jusqu'à allumage de l'écran. Le baladeur ne doit pas être verrouillé (bouton **F**).

Arrêt du baladeur

Presser le bouton **K** jusqu'à extinction de l'écran.

